


T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

Размеры

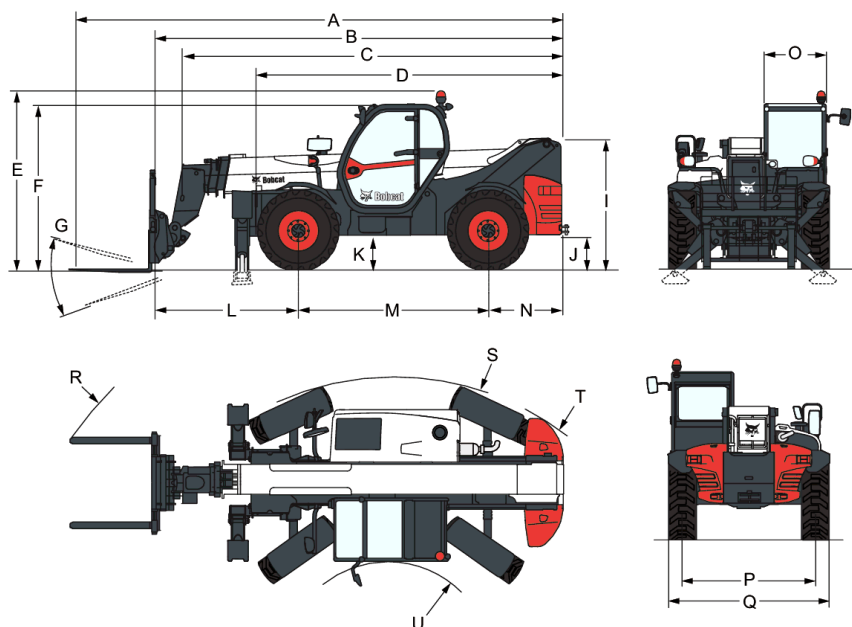

(A) Общая длина (с вилами)	7425.0 mm
(B) Общая длина (рама вил)	6220.0 mm
(C) Общая длина (без навесного оборудования)	5821.0 mm
(D) Общая длина (от передних шин до задней части машины)	4573.0 mm
(E) Общая высота (с проблесковым фонарем)	2673.0 mm
(F) Общая высота	2480.0 mm
(G) Угол вращения кузова	124.0°
(I) Высота задней части машины	1956.0 mm
(J) Дорожный просвет	509.0 mm
(L) От передней оси до передней рамы	2263.0 mm
(M) Колесная база	2850.0 mm
(N) Расстояние от заднего моста до заднего края машины	1107.0 mm
(O) Внешняя ширина кабины оператора	930.0 mm
(P) Ширина колеи (передняя & задняя)	1992.0 mm
(Q) Ширина по шинам, в стандартной комплектации	2418.0 mm
(R) Внешний радиус поворота (с вилами, промежуток на 1040 мм)	5840.0 mm
(S) Внешний радиус поворота (с шинами)	4150.0 mm
(U) Внутренний радиус поворота	1519.0 mm
(-) Внутренняя ширина кабины оператора	857.0 mm

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

Эксплуатационные характеристики

Тяговое усилие на крюке	4900 daN
Номинальная грузоподъемность	4000 kg
Грузоподъемность (при макс. высоте на опорах)	2500 kg
Грузоподъемность (при макс. высоте на шинах)	1250 kg
Грузоподъемность (при макс. радиусе действия на опорах)	560 kg
Высота подъема — на опорах	17466.0 mm
Высота подъема на шинах	16200.0 mm
Макс. радиус действия на шинах	12800.0 mm

Рабочие циклы

Время подъема без нагрузки	12.8 s
Время опускания без нагрузки	8.4 s
Время втягивания стрелы при максимальном радиусе действия без нагрузки	20.3 s
Время втягивания стрелы при максимальной высоте без нагрузки	17.7 s
Время выдвижения стрелы при максимальном радиусе действия без нагрузки	29.0 s
Время выдвижения стрелы при максимальной высоте без нагрузки	29.0 s
Время внедрения в грунт	4.7 s
Время разгрузки	4.6 s

Характеристики массы


Масса (без груза)	10790 kg
Нагрузка на передний мост (без груза)	4130 kg
Нагрузка на задний мост (без груза)	6660 kg
Общая масса с паллетной рамой и вилами	11105 kg
Нагрузка на передний мост с паллетной рамой и вилами	4710 kg
Нагрузка на задний мост с паллетной рамой и вилами	6395 kg
Масса с паллетной рамой, вилами и номинальной нагрузкой	15105 kg
Нагрузка на передний мост с паллетной рамой, вилами и допустимой нагрузкой	12715 kg
Нагрузка на задний мост с паллетной рамой, вилами и допустимой нагрузкой	2390 kg

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики
Спецификации

Таблицы нагрузки

С вилами и стандартными шинами 400/80x24, на стабилизаторах

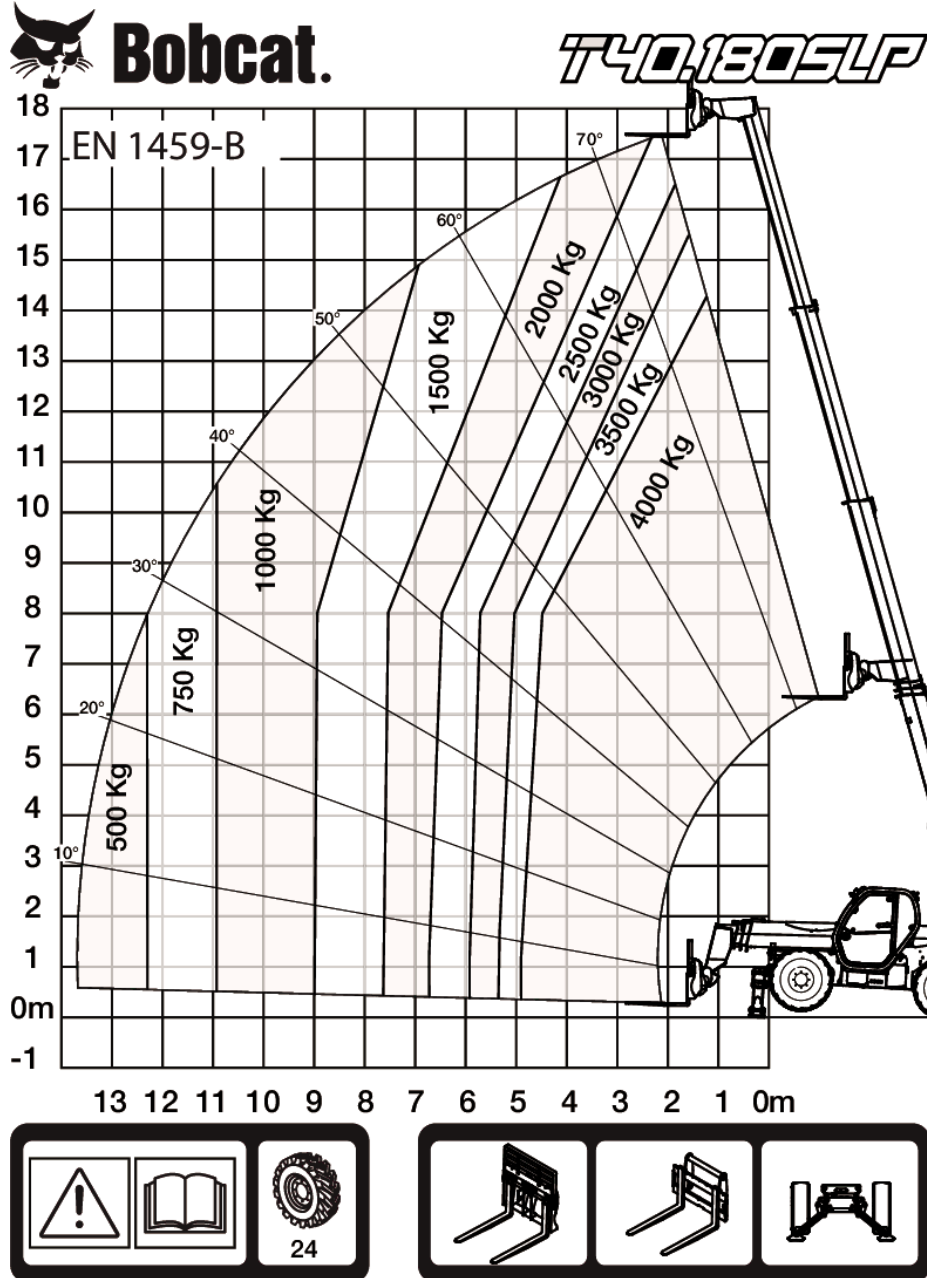


98908 G7

7294328

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики
Спецификации

С вилами и стандартными шинами 400/80x24

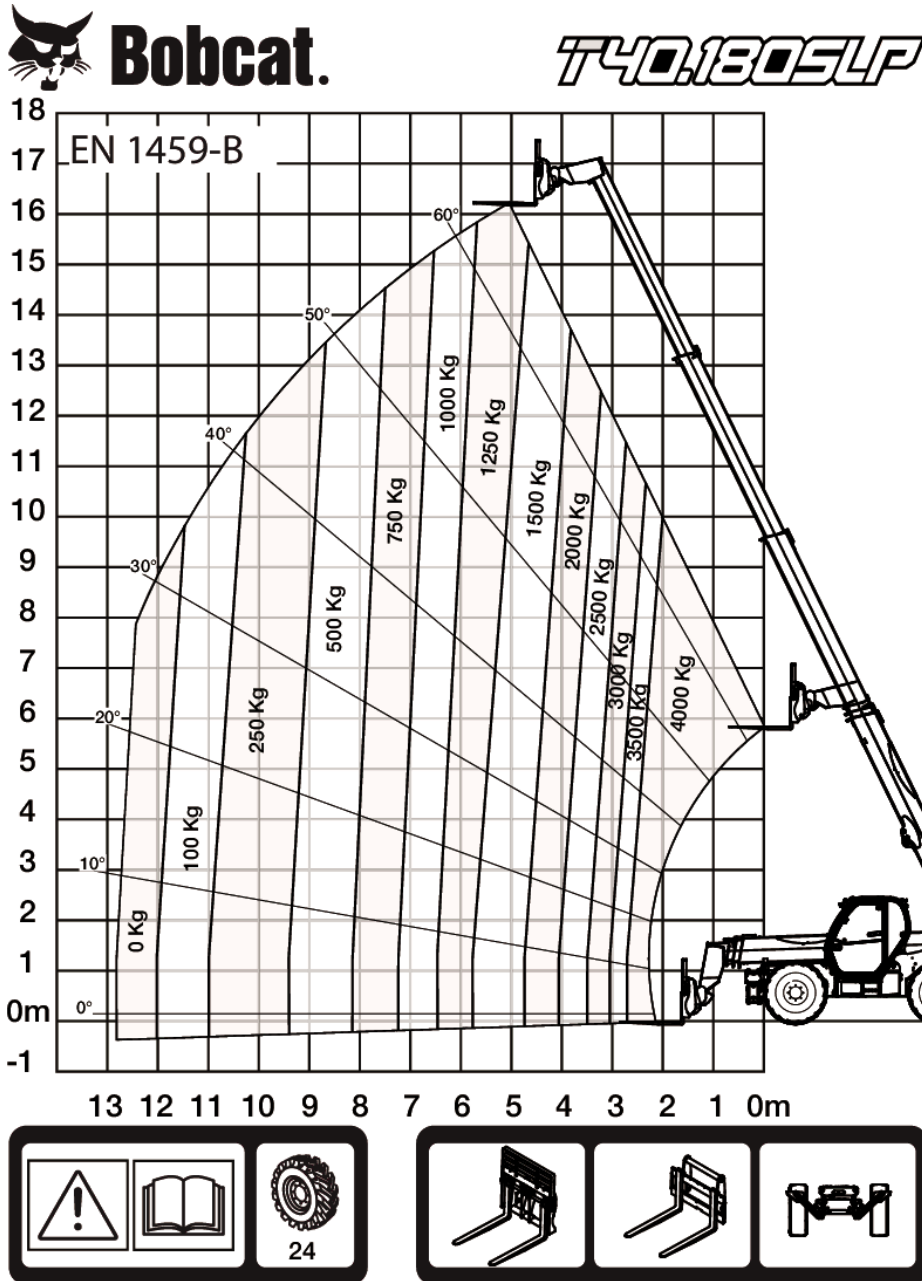


98908 G7

7294327

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

Со стрелой на шинах 20 или 24 дюйма, на стабилизаторах

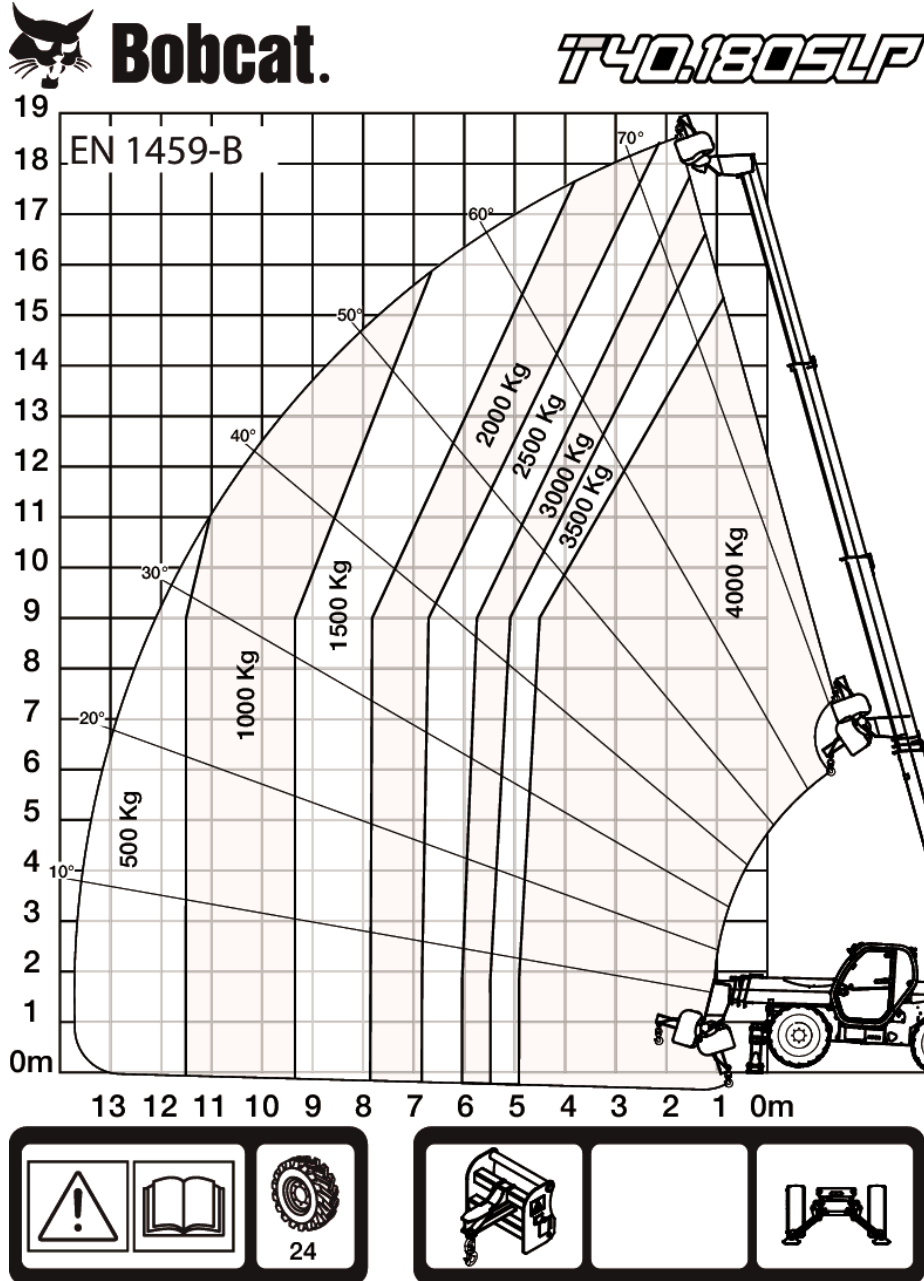


98926 G7

7294449

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

Со стрелой на шинах 20 или 24 дюйма

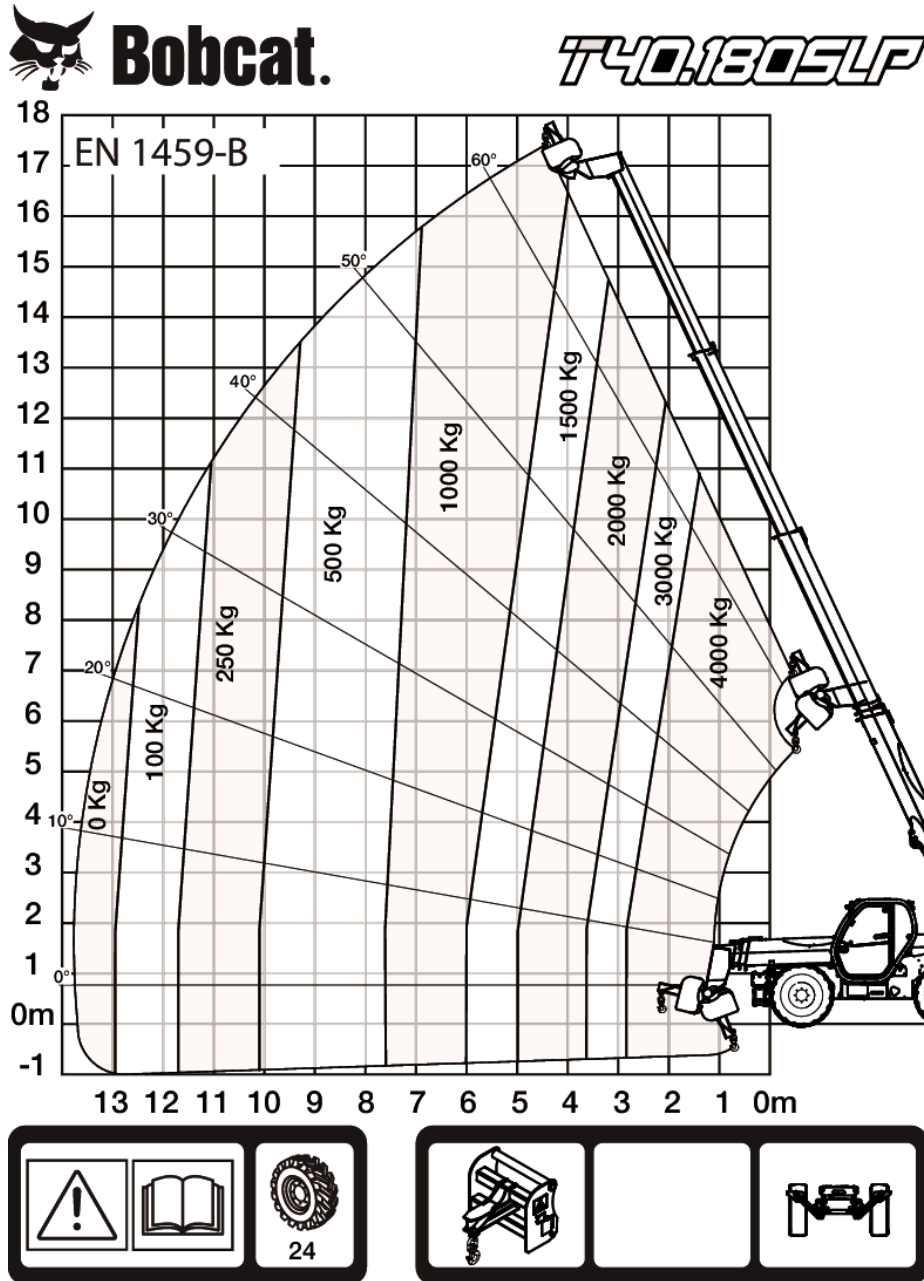


98926 G7

7294448

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

С выдвижной стрелой на шинах 20 или 24 дюйма, на стабилизаторах

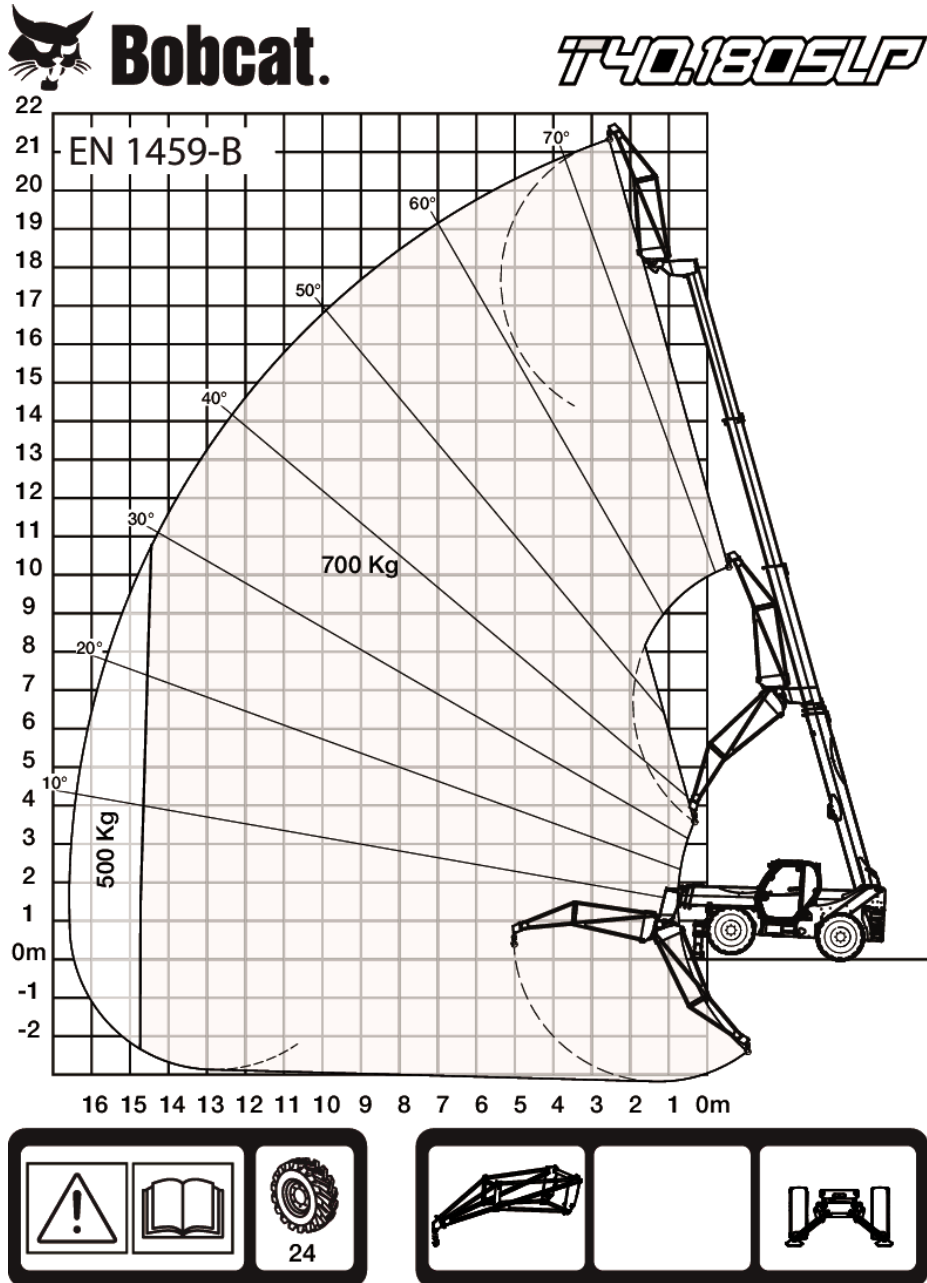


98927 G7

7294453

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики
Спецификации

С выдвижной стрелой на шинах 20 или 24 дюйма

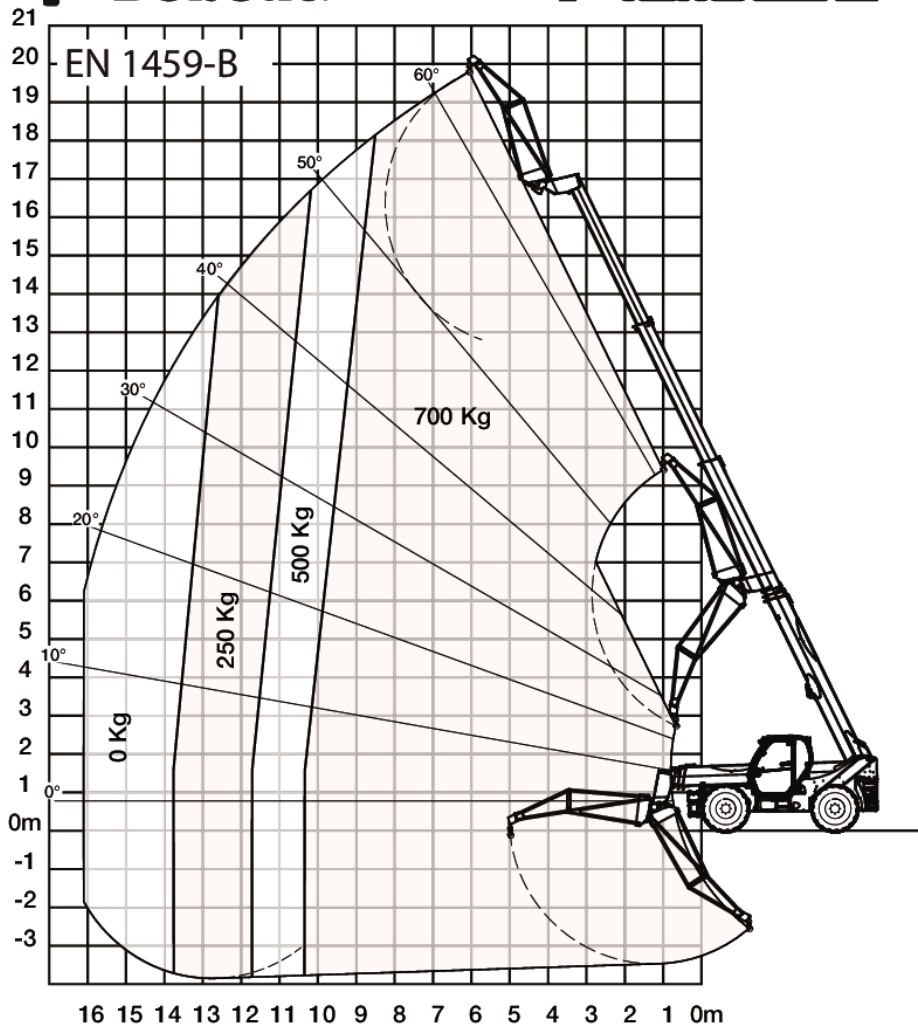
Bobcat.
T40.180SLP


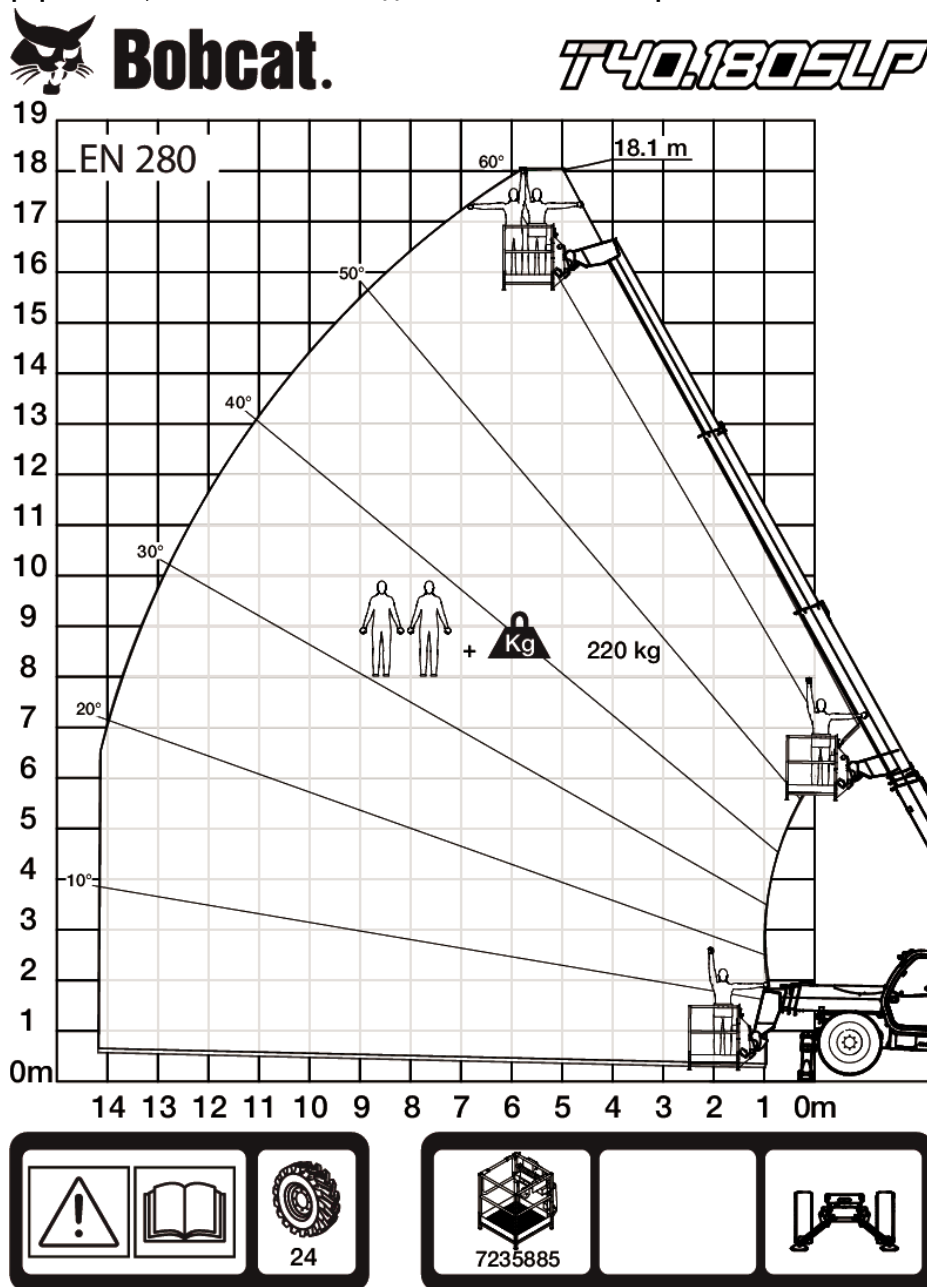
98927 G7

7294452

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

С рабочей платформой 1 м, 220 кг на шинах 24 дюйма на стабилизаторах




98982 G7

7294775

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

С рабочей платформой 2-4 м, 300 кг на шинах 24 дюйма на стабилизаторах

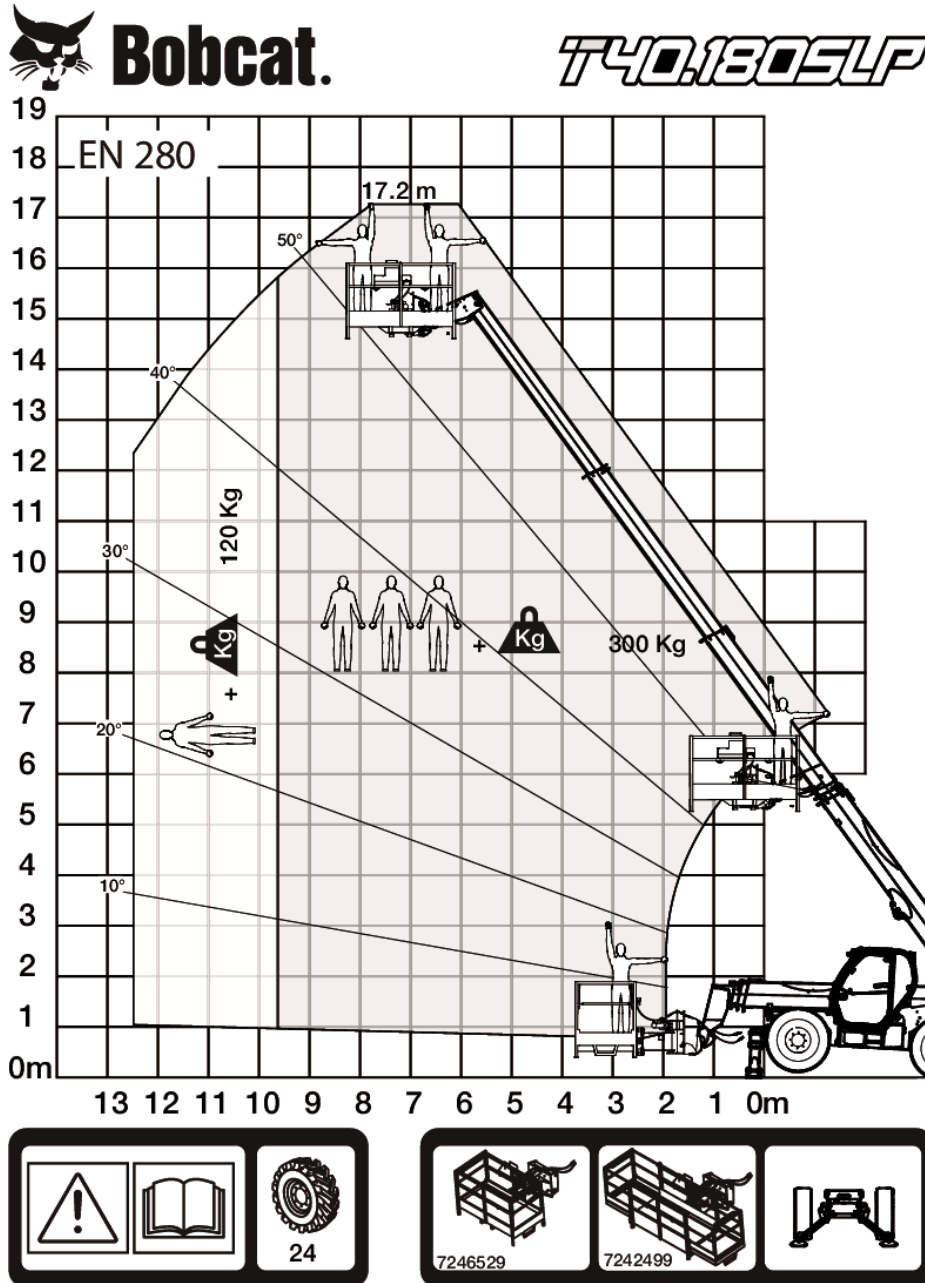


98984 G7

7294777

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

С рабочей платформой 2-4 м, 800 кг на шинах 24 дюйма на стабилизаторах

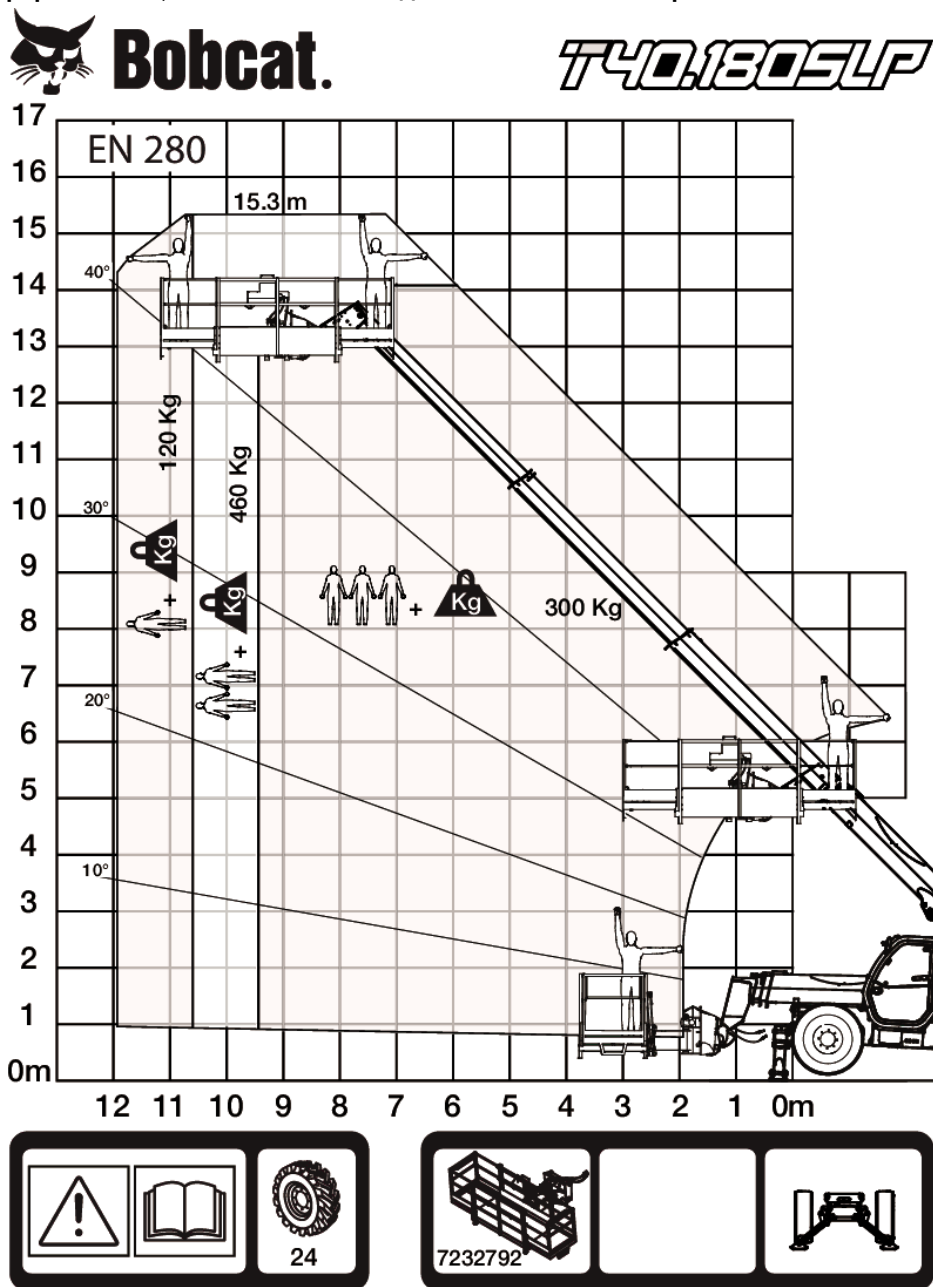


98987 G7

7294780

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

С лебедкой 4 т на шинах 24 дюйма, на стабилизаторах

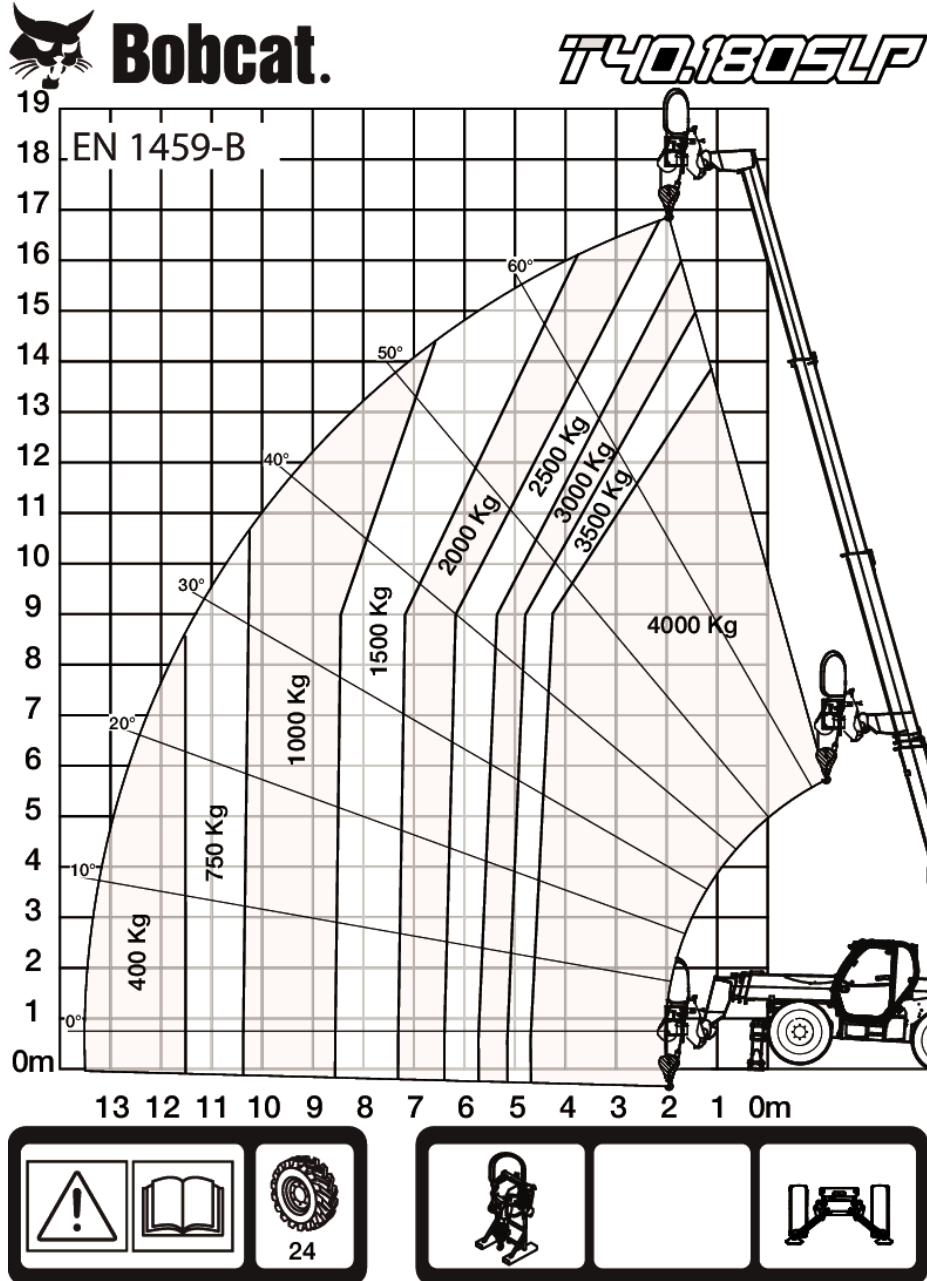

98952 G7

7294572

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

Двигатель

Марка/модель	Perkins / 1104D-44TA
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Вода
Номинальная мощность (ISO 14396:2002) при 2200 об./мин.	100.0 HP
Номинальная мощность (ISO 14396:2002) при 2200 об./мин.	74.5 kW
Номинальное число оборотов	2200.0 RPM
Макс. крутящий момент при 1400 об./мин.	410.0 Nm
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	4.40 L
Диаметр цилиндра	105.0 mm
Ход поршня	127.0 mm
Смазка	Давление шестеренчатого насоса
Система охлаждения коленчатого вала	Замкнутая система
Воздушный фильтр	Сухой сменный картридж с предохранительным элементом
Зажигание	Сжатие дизельного топлива

Электрооборудование

Генератор	90 A
Аккумулятор	110 А-ч
Стартер	3,2 кВт

Гидравлическая система

Тип насоса	Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки
Производительность насоса	100.00 L/min
Давление перепускного клапана	255.00 bar
Регулирующий клапан	Технология открытого центра с компенсатором потока на стреле, секции подъема и наклона
Гидравлический фильтр	Фильтрация всего потока жидкости
Подача на вспомогательную гидравлику	65.00 L/min

Система привода

Трансмиссия	Гидростатическая с электронным регулированием
Главный привод	Гидростатический двигатель

Передвижение

Стандартные шины	Шины DUNLOP 400/80x24 156B T37 TL
Дополнительные шины (спецаказ)	MICHELIN 400/80-24 162A8 IND TL POWER CL
Дополнительные шины (спецаказ)	SOLIDEAL 400:80-24 20PR TM R4
1-я передача / низкие обороты	8.5 km/h
1-я передача / высокие обороты	30.0 km/h

Тормоза

Торможение двигателем	Гидростатический
Стояночный тормоз и аварийный тормоз	Пассивный тормоз
Тормоз для обслуживания	Погруженные в масло тормозные диски

Управление движением

Насос рулевого механизма	Приоритетный клапан на насосе
Режимы рулевого управления	2 колеса / 4 колеса / CRAB

T40.180SLP 100 IIIA


Телескопические погрузчики Спецификации

Заправочные емкости

Мосты и редукторы передние / задние	9.1/9.1 L
Система охлаждения	15.00 L
Смазка двигателя и масляный фильтр	8.50 L
Топливный бак	145.00 L
Гидравлический резервуар	76.00 L
Дополнительный гидравлический резервуар	140.00 L
Коробка передач	0.80 L

Спецификация жидкостей

Охлаждающая жидкость	Смесь этиленгликоля -37°C (34,6°F)
Моторное масло	Список одобренных масел: От 20 до 50 °C: SAE40W или 20W-50 От 5 до 38 °C: SAE30W От -30 до 35 °C: SAE10W-30 От -15 до 45 °C: SAE15W-40 От -40 до 30 °C: SAE5W-30 От -10 до 20 °C: SAE20W-20 От -20 до 3 °C: SAE10W

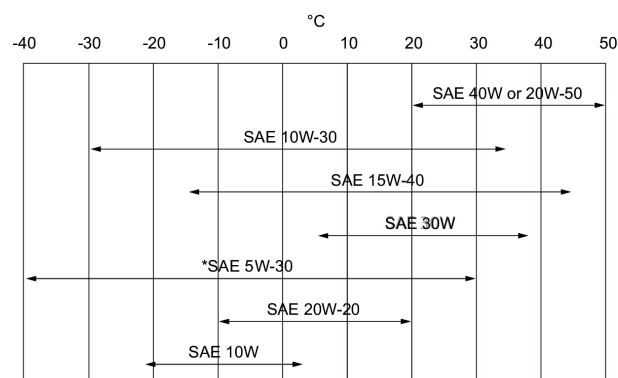

Топливо	Дизель или топливо
Тормозная жидкость	Нет. Торможение за счет давления в гидравлической системе MS68
Гидравлическая жидкость	ELF SF3 / TOTAL DYNATRANS FR
Трансмиссионное масло	TOTAL MULTIS EP2
Смазка для шарниров и направляющих стрелы	

Органы управления

Двигатель	Педаль акселератора
Запуск	Переключатель (с замком зажигания) стартера и экстренного выключения.
Передняя доп. гидравлика	Дисковый регулятор на джойстике
Подъем и опускание гидравлики	Электронный джойстик
Гидравлика втягивания и выдвигения телескопической стрелы	Дисковый регулятор на джойстике
Тормоз для обслуживания	Педальный многодисковый тормоз переднего моста, работающий в масле
Дополнительный тормоз	Пассивный тормоз
Стояночный тормоз	Пассивный тормоз
Управление движением	Пропорциональный гидравлический привод стандартного рулевого колеса
Диапазон скоростей и включение заднего хода	Включение для гидростатического двигателя и включение на джойстике или рычаге для FNR

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

Выбор режима 4WS/2WS/параллельный привод
4 колеса / 2 колеса / параллельный привод
Сброс давления вспомогательной гидравлической системы

Трехпозиционный переключатель на правой панели
Трехпозиционный переключатель на правой панели
Стандартная муфта + сброс давления на золотнике
управляющего клапана

Контрольно-измерительные приборы

Контроль следующих функций осуществляется посредством указателей и индикаторов аварийной сигнализации, находящихся в поле зрения оператора. Предупреждения о выявленных неисправностях подаются включением звуковых и визуальных сигналов.

- Панель приборов
 - Частота оборотов двигателя
 - Общее количество часов работы.
 - Часы работы
 - Угол стрелы
 - Угол выравнивания корпуса
 - Указатель уровня топлива
 - Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
- Индикаторы
 - Совмещение углов установки передних и задних колес
 - Состояние стабилизаторов на земле
 - Индикатор включения дальнего света
 - Индикатор включения ближнего света
 - Габаритные фонари
 - Левый и правый указатели поворота
 - Указатели поворота прицепа
 - Стояночный тормоз
 - Индикатор продольной устойчивости
 - Стеклоочистители лобового стекла
 - Рабочее освещение
 - Мигающий предупреждающий световой сигнал
 - Огни аварийной сигнализации
 - Блокировка функций управления гидравликой
 - Задние противотуманные фары
 - Вентилятор отопителя
- Сигнальные индикаторы
 - Превышение температуры гидравлической жидкости
 - Превышение температуры охлаждающей жидкости двигателя
 - Низкое давление масла
 - Аккумулятор разряжен
 - Нарушена продольная устойчивость

Ремонтопригодность

Доступ через боковую крышку моторного отсека и сервисную панель осуществляется к следующим элементам:

- Система очистки воздуха
- ☐ Топливный фильтр
- Масляный фильтр двигателя
- Масляный щуп двигателя
- Стартер
- Генератор

Другие места доступа:

Доступ из кабины осуществляется к следующим элементам:

- Жидкость стеклоочистителя
- Предохранители, диоды и реле
- Электронный блок управления

Крышка моторного отсека снабжена антивандальным замком и имеет стопор для фиксации в открытом положении при проведении обслуживания

Удобный доступ ко всем точкам смазки

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

Стандартная комплектация

- Рама и телескопическая стрела:
- Паллетные вилы 1200x100x50 мм / ширина каретки 1,12 м / опора входит в комплект поставки / для Quicktach
- Рама Quicktach с ручной блокировкой навесного оборудования
- Подъемная проушина на оголовке стрелы (не более 3 тон)
- Магистраль вспомогательной гидравлики на оголовке стрелы с системой быстрого соединения (FCS)
- Мосты для тяжелых условий эксплуатации
- Каркасная сварная рама с нижней пластиной, защищающей важные узлы
- Система позиционирования стрелы (BPS) (встроена в систему бокового смещения)
- Выравнивание рамы
- Компактные стабилизаторы и уровень с воздушным пузырьком в кабине
- Обнаружение стабилизаторов с автоматическим выключением привода
- Полный комплект дорожного освещения (спереди и сзади)
- Правое и левое зеркала заднего вида
- *****
- Кабина и основные функции:
- Кабина с полностью стеклянной дверью
- Полностью тонированное стекло
- Кабина оператора с системами ROPS/FOPS
- Автоматический стояночный тормоз
- Рабочее освещение в верхней части кабины (2 спереди + 1 сзади)
- Проблесковый фонарь
- Передние и задние стеклоочистители с омывателем
- Внутреннее зеркало заднего вида
- Регулируемая рулевая колонка
- Механическое поддрессоренное сиденье
- Отопление, вентиляция и система предохранения от запотевания
- Сигнал заднего хода
- Сигнализация превышения предельной нагрузки (AMA) в соответствии с EN15000
- Технология шины CAN с системой автодиагностики
- Многофункциональный ЖК-экран
- Многофункциональный джойстик с пропорциональными элементами управления и приводом вперед/назад
- Система управления скоростью (SMS) для настройки максимальной скорости движения, не зависящей от оборотов двигателя
- Управление потоком дополнительной гидравлики (AFM) для настройки и использования непрерывного гидравлического потока
- 3 режима управления (2WS / 4WS / CRAB) с полуавтоматической регулировкой колеса (ручной режим по-прежнему доступен)
- *****
- Привод/Двигатель/Гидравлика:
- Гидростатическая трансмиссия с электронным регулированием
- 2 гидростатические скорости (медленная/быстрая) с автопереключением
- Максимальная скорость движения 30 км/ч с колесами 24" (может меняться в соответствии с применимым законодательством)
- Функция медленного перемещения в сочетании с педалью тормоза (медленная скорость движения без изменения скорости двигателя)
- Стандартные шины — комплект из 4 шин 405/80x24"
- Двигатель с турбонагнетателем — Perkins Stage IIIA — 100 л.с. / 410 Нм
- Механический топливный впрыск — без дизельного сажевого фильтра (DPF) после системы очистки выхлопных газов
- Электронное отключение аккумулятора (EBD)
- Шестеренчатый насос 100 л/мин с клапаном измерения нагрузки
- *****
- 3 года гарантии или 3000 часов (условия и положения см. в стандартной гарантийной политике Bobcat)

Дополнительные принадлежности

- Кондиционер
- Ограничитель подъема стрелы

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

- Цвет на заказ
- Огнетушитель
- Управление вперед/назад на рычаге рулевого колеса (теперь не на джойстике)
- Запираемая крышка топливного бака
- Готовность к использованию громкоговорителя и радио
- Держатель для документов PVC
- Осевая буксировочная штанга (и задняя электрическая розетка)
- Защитная решетка лобового стекла (спереди и крыша)
- Плоское зеркало заднего вида
- Верхний стеклоочиститель
- Солнцезащитный козырек
- Место крепления номерного знака транспортного средства
- Клин замка колеса
- Рабочее освещение стрелы
- Пропорциональный вентилятор двигателя с инвертером
- Система дистанционного управления со встроенным зарядным устройством
- Основная буксировочная штанга
- Жгут проводов стрелы и электрические разъемы
- Комфортное сиденье с пневмоподвеской
- Бесключевой запуск (запуск/останов с помощью кнопки)
- Шины Michelin — комплект из 4 шин 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL
- Паллетные вилы длиной 1200 мм / жесткая рама / вилы входят в комплект поставки / опора входит в комплект поставки / для устройства присоединения навесного оборудования Quicktach
- Паллетные вилы длиной 1200 мм / плавающие / каретка 1,44 м / вилы входят в комплект поставки / опора входит в комплект поставки / для устройства присоединения навесного оборудования Quicktach
- Рама Quicktach с блокировкой гидравлического навесного оборудования (требуется жгут проводов стрелы)
- Поворотная буксировочная штанга (и задняя электрическая розетка)
- Стандартный запуск двигателя (с помощью ключа) с дополнительной кнопкой системы защиты
- Рама Manitou с блокировкой гидравлического навесного оборудования (требуется жгут проводов стрелы)
- Рама Manitou с ручной блокировкой навесного оборудования
- Паллетные вилы длиной 1200 мм / плавающие / каретка 1,12 м / вилы входят в комплект поставки / опора входит в комплект поставки / для устройства присоединения навесного оборудования Manitach
- Паллетные вилы длиной 1200 мм / плавающие / каретка 1,44 м / вилы входят в комплект поставки / опора входит в комплект поставки / для устройства присоединения навесного оборудования Manitach
- Паллетные вилы длиной 1200 мм / жесткая рама / вилы входят в комплект поставки / опора входит в комплект поставки / для устройства присоединения навесного оборудования Manitach
- Подготовка платформы для оператора (требуется система дистанционного управления, жгут проводки стрелы и ограничитель стрелы)
- Защитное цинковое покрытие
- Готовность к использованию лебедки (требуется жгут проводов стрелы)
- Холодный запуск
- Предварительный фильтр циклонического воздуха

Навесное оборудование

- Землеройные ковши
- Ковши для бетона
- Крановые балки
- Паллетные вилы, стандартные
- Платформы оператора

Параметры влияния на окружающую среду

Уровень акустической мощности (LWA) 106 dB(A)

T40.180SLP 100 IIIA

Телескопические погрузчики Спецификации

Безопасность

Ремень безопасности (стандартная комплектация)

Полностью закрытая кабина оператора (стандартная комплектация)

Ограничитель подъема стрелы (стандартная комплектация)

Стояночный тормоз (стандартная комплектация)

Поручни (стандартная комплектация)

Заднее окно (стандартная комплектация)

Переднее и заднее рабочее освещение (стандартная комплектация)

Сигнал заднего хода (стандартная комплектация)

Таблицы номинальной грузоподъемности (стандартная комплектация)

Устройство против опрокидывания (стандартная комплектация)

Аварийная кнопка (стандартная комплектация)

Руководство оператора (стандартная комплектация)

Стандартный проблесковый фонарь

Оператор должен быть всегда пристегнут ремнем при работе на машине

Закрытая кабина оператора. Отвечает требованиям стандартов SAE-J1040 и ISO 3471 к системам защиты оператора при переворачивании (ROPS) и стандартам SAE-J1043 и ISO 3449 к системам защиты от падающих предметов (FOPS).

Используется для обслуживания поднятой стрелы

При выходе из кабины всегда включайте стояночный тормоз

Должны всегда использоваться при входе в погрузчик и выходе из него

Для аварийного выхода из кабины

Используется для работы внутри зданий и при недостаточном освещении

Используется при работе в условиях плохой видимости. При движении задним ходом включается сигнал.

Находятся в кабине. Содержат сведения о номинальной грузоподъемности погрузчиков и навесного оборудования.

Выключает двигатель и блокирует движение стрелы.